


Immax

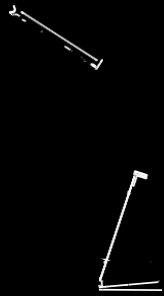

Lampe de table LED en cuir IMMAX

Manuel d'utilisation Mode d'emploi

CZ - Description du produit :

1. une lumière uniforme et douce pour les yeux
2. Brillance et flux lumineux élevés grâce à la source lumineuse LED haute performance
3. Utilisation élégante grâce au contrôleur tactile très sensible
4. trois niveaux de réglage de la luminosité
5. le col de cygne flexible vous permet d'ajuster l'angle de la lumière à vos besoins
6. Efficacité énergétique - permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation d'électricité
7. respectueux de l'environnement - sans mercure ni plomb, faible charge écologique
8. sans composants en verre fragiles
9. longue durée de vie - jusqu'à 30 000 heures
10. écran haute résolution

FR - Description du produit :

1. Une lumière douce et régulière pour les yeux
2. luminosité et flux lumineux élevés grâce à la source LED haute puissance
3. Utilisation élégante grâce au contrôleur tactile très sensible
4. trois niveaux de réglage de la luminosité
5. Le col de cygne flexible vous permet d'ajuster l'angle de la lumière à vos besoins.
6. Économie d'énergie - permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation d'électricité
7. Environnement - sans mercure, faible charge écologique
8. sans ingrédients fragiles en verre
9. Longue durée de vie - jusqu'à 30 000 heures
10. écran haute résolution

FR - Plage de réglage du bras de la lampe

1. Lors du réglage du bras flexible, tenez la base de la lampe avec votre main.
2. Plage de réglage : 150° (un réglage excessif peut causer des dommages)

FR - Plage de réglage du bras de la lampe

1. Tenez la base de la lampe lorsque vous réglez le bras flexible.
2. Plage de réglage : 150° (un réglage excessif peut causer des dommages)



CZ - connecter l'adaptateur et appuyer sur le bouton ON/OFF SK - connecter l'adaptateur et appuyer sur le bouton ON/OFF

CZ- remplacement de la batterie SK - remplacement de la batterie



alarme de temp ératu e

date

18 08

18 08

18 08

°C/F

snooze

heures

minute s

Jour

DOWN UP SET MODE

FR - Réglages du réveil

1. en mode normal, appuyez sur le bouton MODE pour régler l'alarme
2. en mode de réglage de l'alarme, appuyez sur le bouton SET pour régler le jour de l'alarme
3. appuyez sur UP et DOWN pour régler
4. en mode de réglage de l'alarme, appuyez sur les boutons UP et DOWN "snooze" ou le réveil, ne appuyer sur pour accéder aux fonctions suivantes : sélection de l'alarme
5. l'alarme sonnera pendant une minute, appuyez sur le bouton SET pour l'éteindre ou tout autre bouton

CZ - Réglages de l'heure et de la date

1. en mode normal, appuyez sur le bouton SET et entrez la date
2. en mode de réglage de l'heure, appuyez sur le bouton SET pour régler l'heure
3. appuyez sur les boutons UP et DOWN pour régler le jour de la semaine
4. appuyez sur le bouton MODE ou si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de 60 secondes pour confirmer le réglage, l'heure s'affiche.
5. en mode normal, appuyez sur le bouton UP pour sélectionner le format 12/24 heures.

CZ - Avertissement

1. Ne démontez pas le produit vous-même, un choc électrique pourrait se produire.
- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni
- ne pas utiliser le produit dans des environnements excessivement chauds ou humides
- Ne regardez pas directement les sources lumineuses à DEL, car vous pourriez endommager votre vue.
- dans les cas énumérés ci-dessous, débranchez la lampe de la source d'alimentation et ne l'utilisez plus :
 - le câble d'alimentation ou le connecteur est endommagé
 - la lampe est mouillée ou humide
 - le luminaire est humide ou mouillé
 - Le corps ou le bras de la lampe est endommagé
 - Fumée ou étincelles provenant de la lampe
 - en cas de scintillement inhabituel des sources lumineuses à DEL

température de couleur	5000-6000K
température de couleur	CRI >80Ra
courant d'entrée	5V 1A
tension d'entrée	Matériau ABS + caoutchouc
luminosité	200lm
puissance absorbée	7W
puissance absorbée	

FR - Réglage de l'alarme

- 1) En mode normal, appuyez sur le bouton MODE pour régler l'alarme
2. en mode de réglage de l'alarme, appuyez sur le bouton SET pour régler le jour de l'alarme
3. appuyez sur les boutons UP et DOWN pour régler
4. En mode de réglage de l'alarme, appuyez sur les touches UP et DOWN "snooze" ou le réveil, ne appuyer sur pour accéder aux fonctions suivantes : sélection de l'alarme
5. l'alarme sonnera pendant une minute, appuyez sur le bouton SET pour l'éteindre ou tout autre bouton

FR - Réglage de l'heure

1. en mode normal, appuyez sur le bouton SET et entrez la date
2. en mode de réglage de l'heure, appuyez sur le bouton SET pour régler l'heure
3. appuyez sur les boutons UP et DOWN pour régler le jour de la semaine
4. appuyez sur le bouton MODE ou si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de 60 secondes, confirmez le réglage, l'heure s'affiche.
5. en mode normal, appuyez sur le bouton UP pour sélectionner le format 12/24 heures.

FR - Avertissement

1. Ne démontez pas le produit par vous-même, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni
- Ne pas placer le produit dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Ne regardez pas directement dans les sources de lumière LED qui pourraient endommager vos yeux.
- Dans les cas énumérés ci-dessous, débranchez la lampe de la source d'alimentation et ne l'utilisez plus :
 - le câble d'alimentation ou le connecteur est endommagé
 - la lampe est mouillée ou humide
 - le luminaire est humide ou mouillé
 - Le corps ou le bras de la lampe est endommagé
 - Fumée ou étincelle provenant de la lampe
 - en cas de scintillement inhabituel des sources lumineuses LED