



immax
neo
Intelligent friendly light

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Fabriqué en R.P.C.



DOWNLOAD IMMAX NEO PRO AND REGISTER


Scannez le code QR et téléchargez l'application Immax NEO PRO



Ou recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.
- Lancez l'application Immax NEO PRO et appuyez sur "Register" pour créer votre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous avec votre compte.

ADAPTER LE PRODUIT À L'APPLICATION

Préparation : allumez l'appareil et ouvrez l'application Immax NEO PRO. Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que le produit.

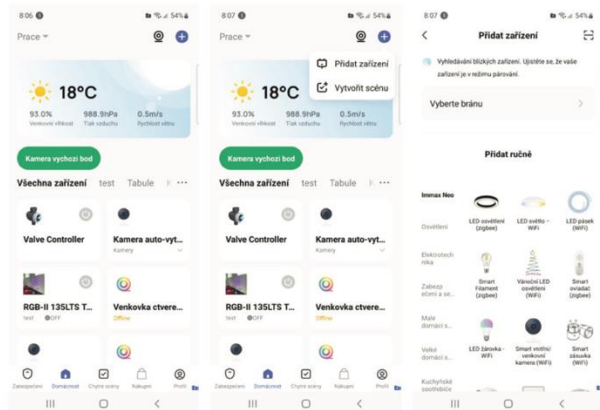

Option Bluetooth

Réinitialiser l'appareil - appuyer longuement sur le bouton de l'appareil pendant plus de 5 secondes.

Le voyant lumineux de l'appareil clignote rapidement.

Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à le faire. Une fois le Bluetooth activé, l'appareil mobile trouvera automatiquement le produit.

Une fenêtre s'affichera dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé.

Cliquez sur le bouton "Continuer" puis sur le bouton "+". Entrez le réseau WiFi d'accès et confirmez. Le produit sera alors appairé et l'application Immax NEO PRO sera ajoutée.

Possibilité d'ajouter sans utiliser le Bluetooth

Réinitialisez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton de l'appareil pendant plus de 5 secondes. Le voyant LED de l'appareil clignote rapidement.

Dans l'application Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Salle puis sur le bouton "+". pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Entrez l'accès d'accès et confirmez. Le produit sera alors appairé et ajouté à l'application Immax NEO PRO.

AVERTISSEMENT :

NE PAS brancher d'appareils dépassant la puissance nominale de cette prise. Une surchauffe ou des dommages à l'appareil ou à d'autres équipements pourraient survenir.

NE PAS utiliser la prise de courant si le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit. Des chocs électriques et des blessures pourraient en résulter. Des rallonges peuvent être utilisées avec cette prise ; assurez-vous que la rallonge peut supporter la tension de la prise.

N'essayez en aucun cas de réparer, de démonter ou de modifier cet appareil. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer une électrocution.

NE PAS placer la prise de courant près d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.

NE PAS utiliser ou faire fonctionner la prise d'alimentation dans un environnement très humide. NE PAS utiliser la prise d'alimentation si une odeur particulière ou de la fumée se dégage de la prise ou de l'équipement connecté, contacter immédiatement le service

d'assistance à la clientèle.

Ne touchez pas les appareils électriques avec des mains mouillées et ne manipulez pas les appareils à proximité de liquides.

Ne pas exercer une force excessive lors de la manipulation de la prise.

Gardez toujours la prise de courant sèche et propre.

N'utilisez PAS de solvants ou de solutions de nettoyage sur la prise d'alimentation. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec.

Ne jamais surcharger les circuits électriques sous peine de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- N'utilisez pas des piles de marques et de types différents dans le même appareil. - Lorsque vous remplacez des piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.

- N'utilisez pas de piles rechargeables ou réutilisables.

- Ne pas laisser les enfants installer les piles sans surveillance.

- Suivez les instructions du fabricant de la batterie pour une manipulation et une mise au rebut correctes de la batterie.

REMARQUE : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage.

Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être amené au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le câble d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'une connexion directe, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit, risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration.

AVERTISSEMENT : Suivez les instructions du manuel ci-joint.

Entretien

Protégez l'appareil de la contamination et de la saleté. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou grossier.

NE PAS utiliser de solvants ou d'autres nettoyants ou produits chimiques agressifs.

Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.immax.cz.